SAMSUNG

EN **Operating instructions**

For household use only

VACUUM CLEANER

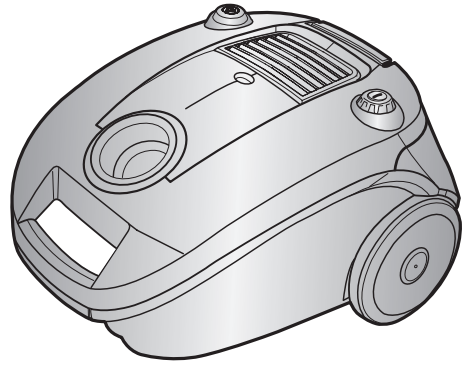

❊ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
❊ For indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/register

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury.

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all other parts of the body away from openings and moving parts.
11. Do not vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
12. Do not use without dust bag and filters in place.
13. Turn off all controls before unplugging.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. Do not use to vacuum flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.

16. Store your vacuum cleaner indoors in a cool, dry area.
17. Do not use extension cords or an outlet with inadequate current carrying capacity.
18. Unplug electrical appliances before vacuuming them.
19. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug(one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

1. ASSEMBLING THE CLEANER

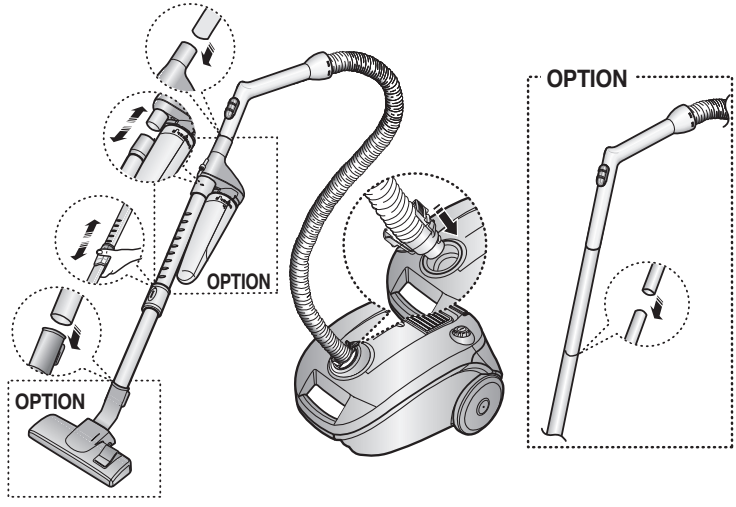

▶ Features may vary according to model.

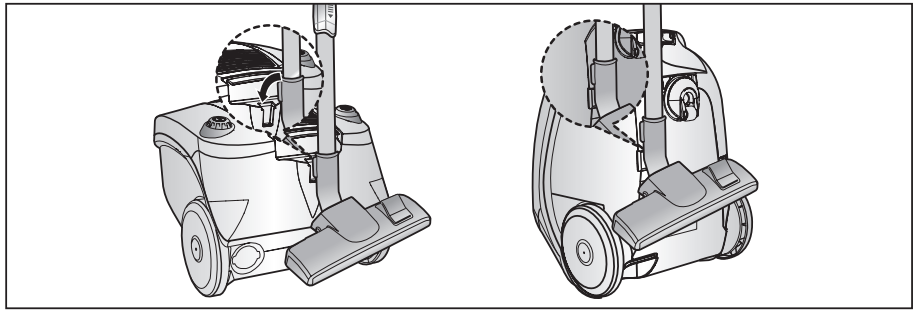

▶ For storage, park the floor nozzle.

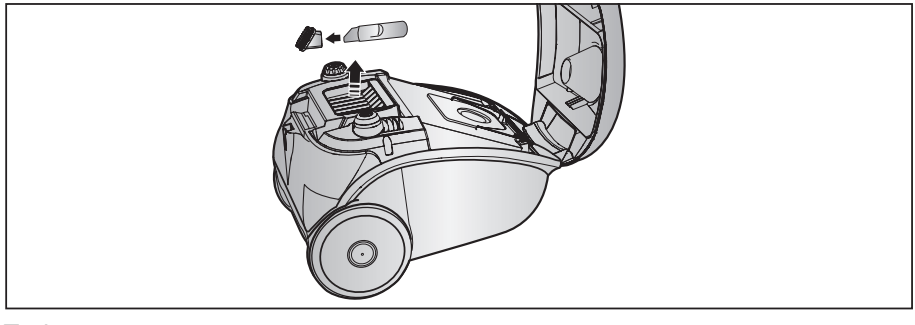

▶ Tool storage

2. OPERATING YOUR CLEANER

2-1 POWER CORD

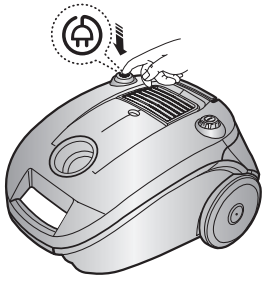

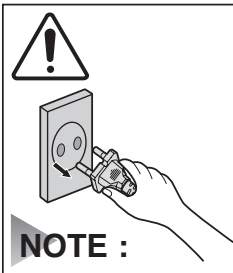

NOTE :

When removing the plug from the socket, please take care to grasp the plug, not the cord in order to avoid undue stress.

2-2 ON/OFF SWITCH

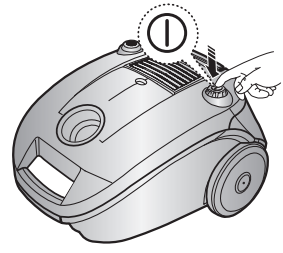

2-3 POWER CONTROL(VOLUME TYPE ONLY)

MIN = For delicate fabrics, e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

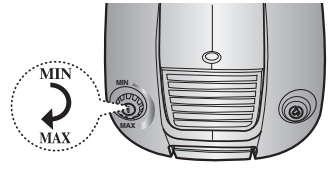

2-4 SUCTION CONTROL

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs and other
light fabrics, slide the air vent until the hole is open.

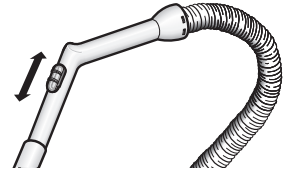

2-5 USING THE BLOWER

Located on the left rear side of the cleaner.

1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.
2) Connect the hose clamper to the blow hole.

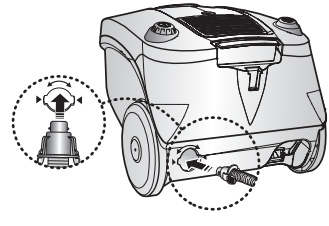

2-6 USING FLOOR TOOLS

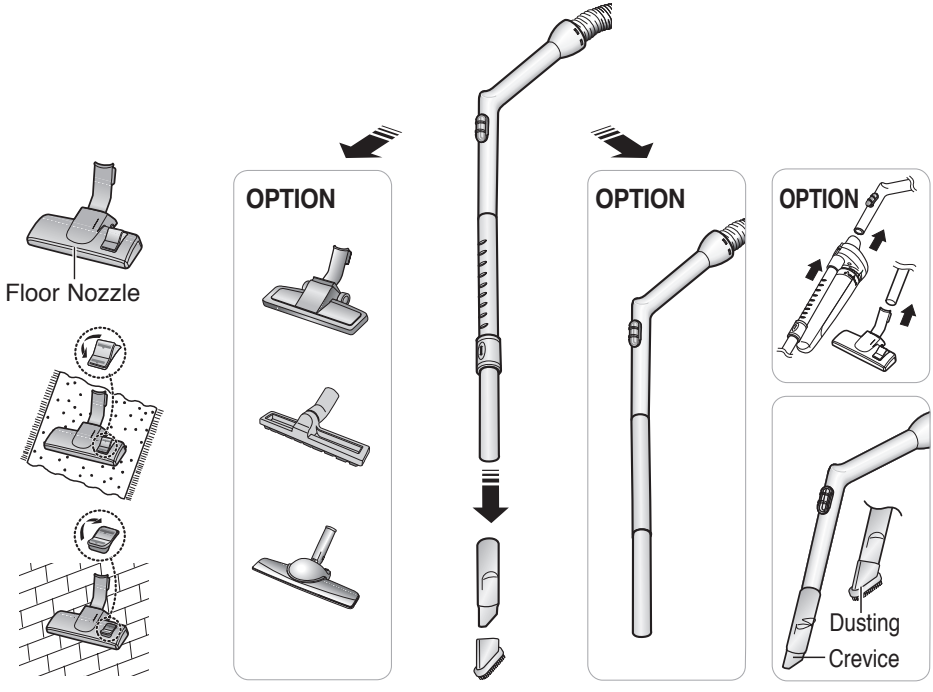

▶ Features may vary according to model.

DUSTING BRUSH

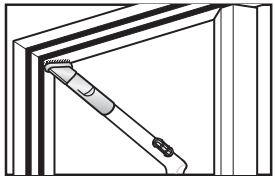

- Dusting brush for furniture. shelves, books, etc.

CREVICE TOOL

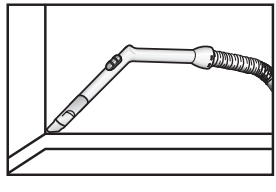

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

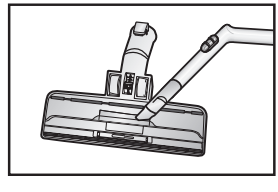

- For efficiency. clean Floor Nozzle with Crevice Tool.

3. INDICATOR LIGHTS

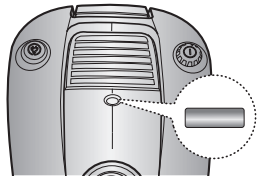

When the indicator color has changed
Please replace the dust bag.

3-1 CHANGING THE DUST BAG

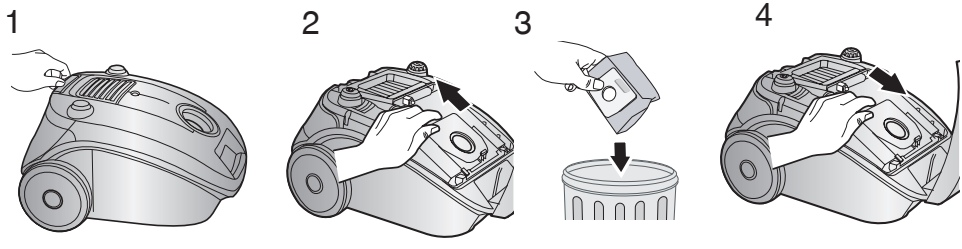

3-2 FOR CLOTH BAG (OPTION)

After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

WARNING : Please do not attempt to operate the cleaner without a dust bag fitted.

4. CYCLONIC FILTER(ONLY CYCLONIC FILTER TYPES)

You can use a dust bag in your cleaner for a long time thanks to the Cyclonic Filter system and it maintain the maximum cleaning efficiency.
The larger particle of dust filtered from Cyclonic Filter remain in Dust Barrel when suctioned air and dust revolves in the Cyclonic Filter. So the dust bag contains only smaller ones.
When the Dust Barrel is filled with dust up to the indicating line, it needs disposing and cleaning. Dust Barrel can be cleaned in water.

1. Turn the Dust Barrel to the left and pull it.
2. Disconnect the Cyclonic Filter from extension wand and handle.
3. Remove thread and hair tangled around the net.
4. After cleaning the Dust Barrel and Cyclonic Filter,connect the Cyclonic Filter with extension wand and handle(washed part should be dried in the shade throughly before assembling).
5. Push and turn the Dust Barrel to the right.
   Adjust indicating marks each other carved on Dust Barrel and Cyclonic Filter.

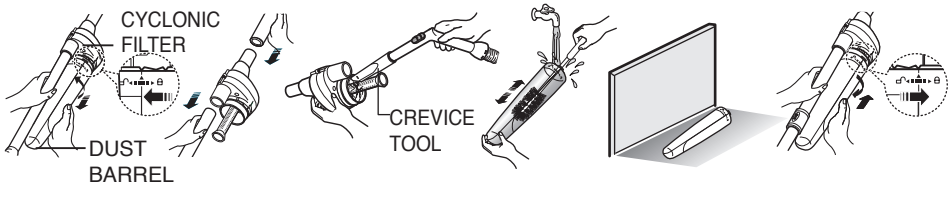

5. CLEANING THE INLET FILTER(OPTION)

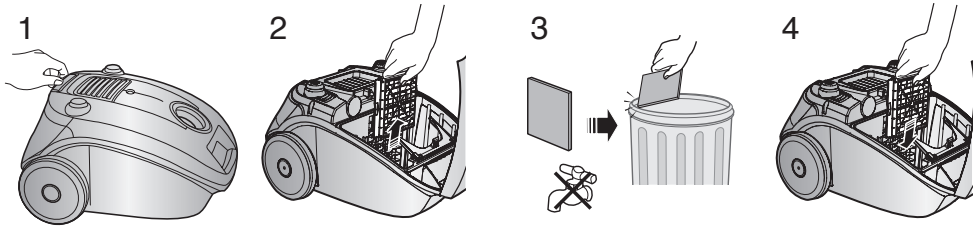

NOTE : Do not allow the filter to become clogged as this may cause power reduction or may damage the motor.

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket.Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.

MEMO

SAMSUNG

(FR) Mode d'emploi

Pour utilisation domestique seulement

ASPIRATEUR

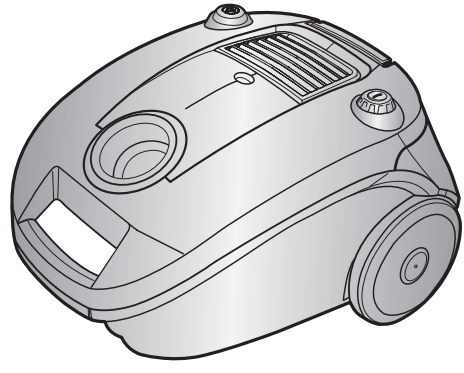

❊ Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce mode d'emploi pour obtenir les.
❊ Meilleurs résultats de votre aspirateur.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur: www.samsung.com/register

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique demande certaines précautions:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER(CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant l'entretien.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur et ne pas aspirer de matières humides.
3. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces demiers.
4. N'utiliser que conformément à cette notice avec les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil à un atelier de réparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, oublié à l'extérieur ou immergé.
6. Ne pas tirer soulever ou traîner l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
7. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Tirer plutôt la fiche.
8. Ne pas toucher la fiche ou l'appareil lorsque vos mains sont humides.
9. N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. S'assurer que de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d'autres matières ne réduisent pas le débit d'air.
10. Maintenir les cheveux, les vétements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
11. Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée. comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres. chaudes.
12. Ne pas utiliser l'appareil si le sac à poussière ou le filtre n'est pas en place.
13. Mettre toutes les commandes à la position ARRÊT avant de débrancher l'appareil.
14. User de prudence lors du nettoyage des escaliers.

15. Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tels liquides.
16. Entreposez votre aspirateur à l'intérieur dans un endroit propre et sec.
17. Ne pas utiliser des rallonges ou des prises qui n'ont pas de capacité suffisante pour transporter le courant.
18. Tenir la fiche lorsque vous rebobiner votre corde d'alimentation. Ne pas laisser la corde rebondir dans tous les sens.
19. N'utiliser que le chargeur fourni par le fabricant pour recharger l'appareil.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Afin de réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus large). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne peut être insérée dans la prise, retourner la fiche.
Si la fiche ne peut toujours pas être insérée dans la prise, consulter un faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche.

1. ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

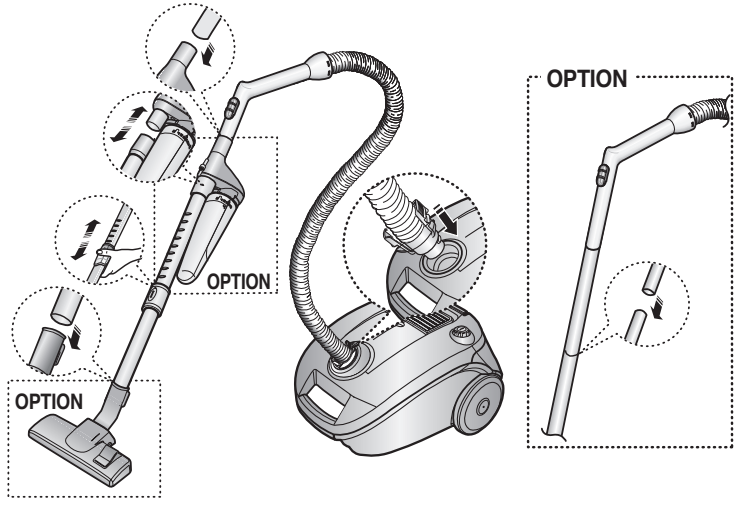

▶ Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

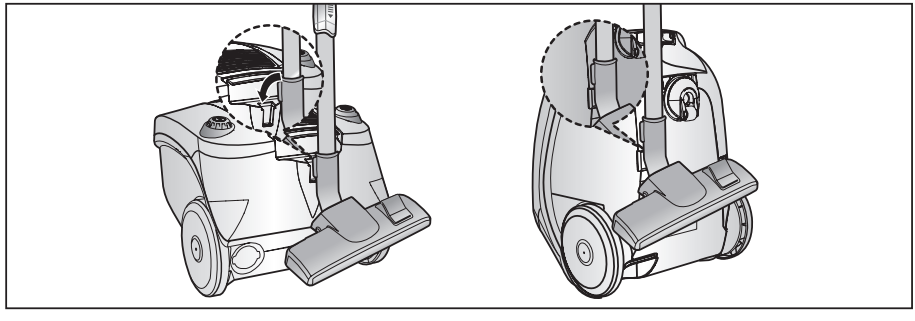

▶ Pour le rangement, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

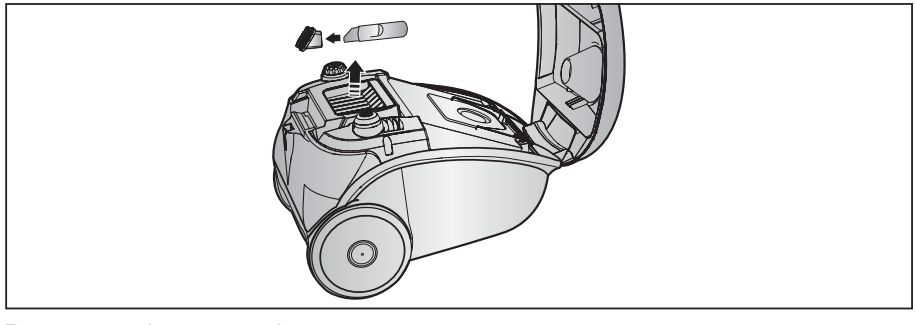

▶ Rangement des accessoires

2. UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1 CORDON D'ALIMENTATION

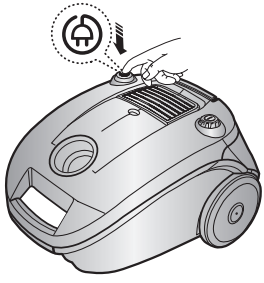

REMARQUE :

Lorsque vous débranchez votre aspirateur, veillez à saisir la prise et non le cordon afin d'éviter une tension anormale sur le cordon.

2-2 MISE EN MARCHE/ ARRÊT DE L'ASPIRATEUR

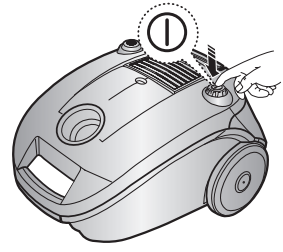

2-3 UTILISATION DU VARIATEUR DE PUISSANCE

MIN = Pour des tissus délicats, tels que les voilages.

MAX = Pour les sols durs et les tapis très sales.

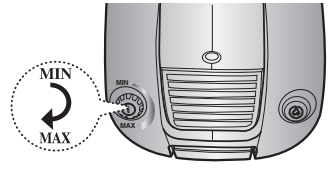

2-4 REGULATEUR DE DEBIT D'AIR

Pour réduire la force d'aspiration dans le cas du nettoyage de rideaux, petits tapis autres tissus légers.

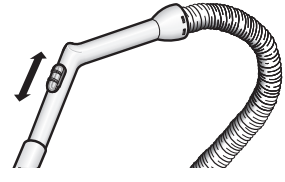

2-5 UTILISATION DE LA PRISE SOUFFLERIE

Situé sur la partie arrière gauche de l'aspirateur.

1) Débranchez le tuyau du corps de l'aspirateur.
2) Raccordez le collier de serrage du tuyau à la prise soufflerie.

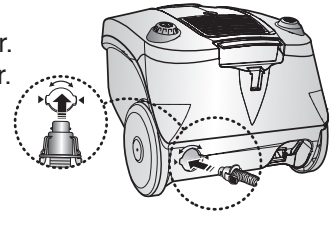

2-6 UTILISATION DES ACCESSOIRES POUR SOLS DURS.

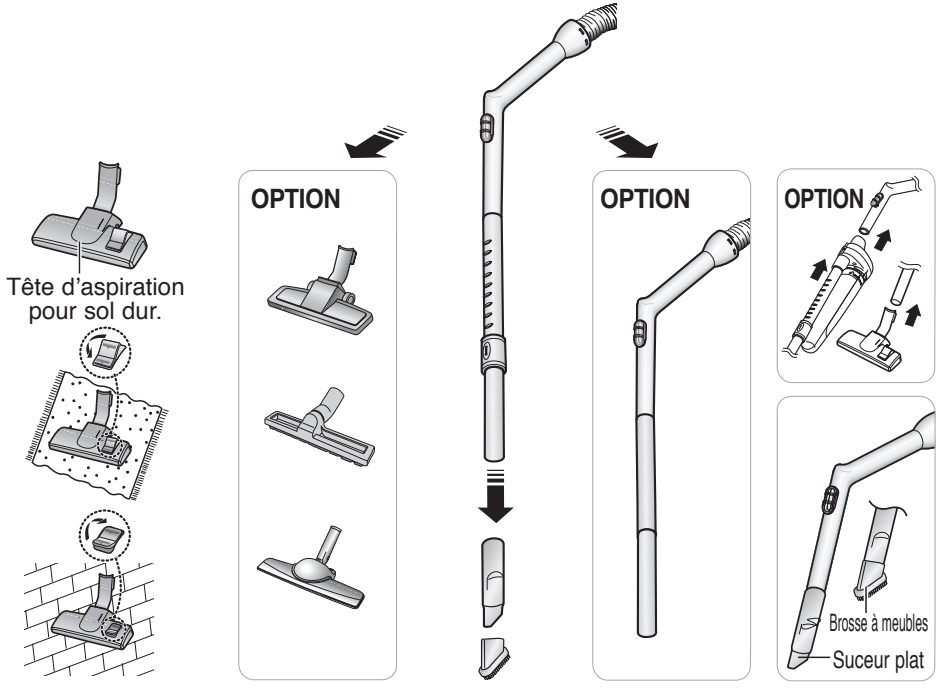

▶ Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

BROSSE À ÉPOUSSETER

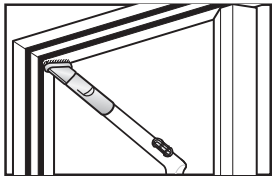

- Brosse à meubles pour, étagères, livres, etc.

SUCEUR PLAT

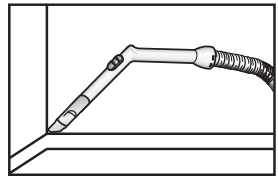

- Suceur plat pour radiateurs, lézardes, coins, espaces entre des coussins.

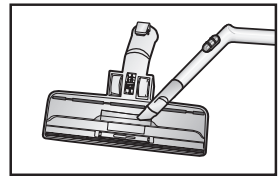

- Pour une plus grande efficacité: nettoyez la tête d'aspiration à l'aide du suceur plat.

3. VOYANTS

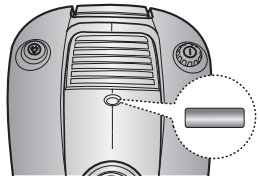

Lorsque la couleur du voyant change, remplacez le sac à poussière.

3-1 REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

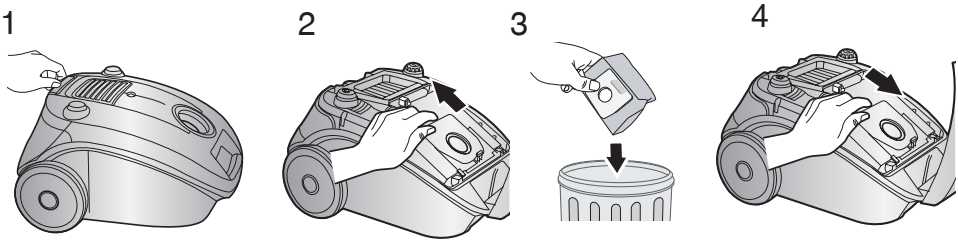

3-2 POUR SAC-FILTRE EN TISSU(OPTION)

Après utilisation et lorsque le sac-filtre en tissu est rempli de poussière, le nettoyer avant de le réutiliser.

AVERTISSEMENT : Veuillez ne pas essayer de faire fonctionner l'aspirateur sans sac à poussière correctement installé.

4. FILTRE CYCLONIQUE (FILTRES DE TYPE CYCLONIQUE UNIQUEMENT)

Vous pouvez utiliser pendant longtemps le même sac à poussière dans votre aspirateur grâce au système de filtre cyclonique, lequel permet de maintenir l'efficacité de nettoyage.
Les particules de poussière les plus grandes filtrées par le filtre cyclonique restent dans le barillet à poussière lors de l'aspiration de l'air et la poussière tourne autour du filtre cyclonique. Ainsi, le sac à poussière ne contient que de petites particules de poussière. Lorsque le barillet à poussière est rempli jusqu'au niveau de la ligne d'indication, il a besoin d'être démonté et nettoyé. Le barillet à poussière peut être nettoyé avec de l'eau.

1. Tournez le barillet à poussière vers la gauche et tirez-le en avant.
2. Détachez le filtre cyclonique du tuyau de prolongation et de la poignée.
3. Enlevez les fils et les cheveux embrouillés autour du filet.
4. Après nettoyage du barillet à poussière et du filtre cyclonique, raccordez le filtre cyclonique au tuyau de prolongation et à la poignée (les pièces lavées devraient être séchées à l'ombre complètement avant de les remettre à leur place).
5. Poussez et tournez le barillet à poussière vers la droite.
   Réglez les indicateurs taillés sur le barillet à poussière et le filtre cyclonique.

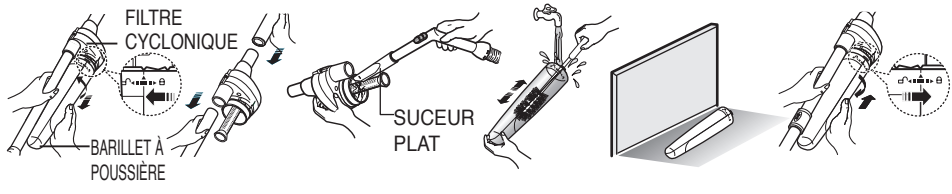

5. NETTOYAGE DU FILTRE INTERNE(EN OPTION)

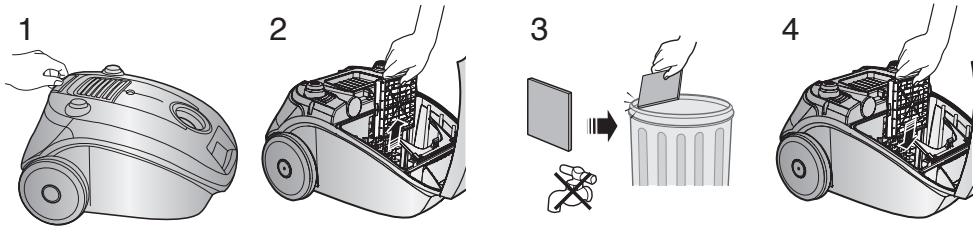

AVERTISSEMENT : Evitez que le filtre situé à la sortie moteur ne soit encrassé ; la puissance d'aspiration pourrait être réduite et le moteur pourrait être endommagé.

- PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique. Surchauffe.	Vérifier le cordon, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La force d'aspiration baisse graduellement.	Tête, tuyau d'aspiration ou flexible bloqués.	Enlever l'obstacle.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le cordon n'est pas entortillé ou enroulé.	Tirer le cordon de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur n'aspire plus la saleté.	Fissure ou trou dans le tuyau.	Contrôler le tuyau flexible et le remplacer si nécessaire.

DJ68-00471Y REV(0.0)